


# Тележка Ориго 2 С

## Комплекс Стандарт

Вместительная тележка Ориго 2 для любых задач. Разделение по зонам уборки, отдельное хранение, сбор мусора и дезинфекция. Полностью укомплектована для уборки системой Свеп Про. Позволяет убирать до 600 м² до новой загрузки мопов. Ориго 2 – наша самая современная и многофункциональная рабочая станция клинера.

Артикул: 162601

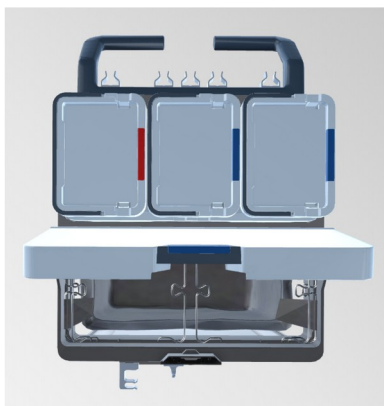

уборка до  
**600** м²  
до смены мопов

вмещает  
**30**  
мопов МикроТек

Сбор мусора



### Область применения

- ✓ Коммерческая недвижимость и общественные пространства: БЦ, ТЦ, офисы, спортивные, культурные и учебные учреждения, ЖК; объекты HoReCa; производства и другие объекты для клининга площадью от 500 м².
- ✓ Уборка общих помещений, например: холлы, коридоры, атриумы, входные группы, кабинеты, залы, и пр.; уборка санузлов; сбор мусора.
- ✓ Мытье пола и протирка поверхностей методом предварительной подготовки с системой Свеп Про.

### Особенности и преимущества

- ✓ Вместительная комплектация для всех основных задач уборки.
- ✓ Полностью укомплектована и готова к работе.
- ✓ Вмещает 30 мопов МикроТек и позволяет помыть до 600 м² пола до новой загрузки мопов.
- ✓ Вмещает до 60 салфеток МикронКвик или до 30 салфеток ПВАмикро / ПУРмикро Актив.
- Это позволяет протереть 960 или 480 м² поверхностей, соответственно.
- ✓ Мини контейнер для мелкого инвентаря и расходных материалов: моющих средств, перчаток, щеток, губок, пакетов и пр.
- ✓ Чехол с 2 отсеками для отдельного сбора мусора и отработанных мопов и салфеток.
- ✓ Отсек для сбора мусора или грязных мопов и салфеток закрыт единой верхней крышкой.
- ✓ Эргономичный держатель р-Фрейм с телескопической ручкой, а также держатель совка и щетки Леголенд и крючок – в подарок.
- ✓ Все ведра и контейнеры для мопов оснащены крышками.
- ✓ Позволяет вертикально разместить до 5 швабр, сгонов или щеток.
- ✓ Синие и красные сменные маркеры для разделения по зонам уборки для исключения перекрестных загрязнений.
- ✓ Может закрываться боковыми дверками и крышкой с замком.\*
- ✓ Имеет стопор на колесе, который препятствует самопроизвольному движению тележки.
- ✓ Все компоненты Ориго 2 взаимозаменяемые и позволяют легко модифицировать тележку под разные задачи в процессе уборки.
- ✓ Больше информации <https://origo2.vileda-professional.com/ru/>

### Рекомендации по использованию и уходу

- ✓ Оптимальное использование контейнеров для мопов: 2 для общих зон, 1 для санузлов.
- ✓ Оптимальное использование ведер с салфетками: 1 для общих зон, 1 для санузлов, 1 для дезинфекции поверхностей.
- ✓ Ежедневно после уборки обрабатывать тележку, комплектующие и чехол салфеткой с моющим средством, труднодоступные места – щеткой. Контейнеры, ведра и контактные поверхности дополнительно обработать дезсредством.
- ✓ Избегать попадания концентрированных чистящих средств на комплектующие тележки.
- ✓ Перевозка и катание людей на тележке запрещены.
- ✓ Чтобы переехать через порог, упритесь ногой в подставку держателя швабры и наклоните тележку за транспортировочную ручку, чтобы приподнялись дальние колеса, и покатайте тележку вперед. Когда ближние колеса упрутся в порог, приподнимите тележку за транспортировочную ручку, чтобы поднять ближе колеса и толкните вперед.

### Состав

Полипропилен, сталь, алюминий.

### Характеристики (допустимое расхождение ±10%)

Вес: 13,3 кг пустая база; 27,8 кг в указанной комплектации (без подарков).  
Размер: ширина модуля С 77,5 см; глубина 59,5 см.  
Высота 109,5 см. Высота с верхними крышками 124 см.  
Диаметр колес 12,5 см.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
162601	Тележка Ориго 2 С, Комплекс Стандарт	Серый, алюминий	77,5x59,5x124 см	1	1	162601

\* - не входят в комплект.

Комплектацию и условия хранения продукта см. на следующем листе

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 [www.vileda-prof.ru](http://www.vileda-prof.ru)

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются.  
Июль, 2025

# Тележка Ориго 2 С

## Комплекс Стандарт

Вместительная тележка Ориго 2 для любых объектов. Разделение по зонам уборки, отдельное хранение, сбор мусора и дезинфекция. Полностью укомплектована для уборки системой Свеп Про. Позволяет убирать до 600 м<sup>2</sup> до новой загрузки мопов. Ориго 2 – наша самая современная и многофункциональная рабочая станция клинера.

### Что входит в набор

Артикул	Название	Размер, см	Штук в комплекте
534526	База колесная С для тележки Ориго 2	77,5x59,5x110	1
534436	Панель передняя для Ориго 2	50x79	1
534459	Панель задняя с отделениями для держателей для Ориго 2	50x79	1
534458	Направляющие внутренние для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)	44x78	2
534428	Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой цветового кодирования	23x18x21	3
534429	Крышка для ведра для Ориго 2	22x15,5x1,5	3
534421	Контейнер для мопов для Ориго 2 с 2 синими клипсами цветового кодирования	55x23x21	3
534422	Крышка для контейнеров для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)	26,5x21,5x2,8	6
534424	Контейнер Мини для Ориго 2	55x23x10	2
533785	Чехол 110 л для мусорных мешков для Ориго 2, без зажимов	110 л	1
533789	Зажим металлический для мусорного мешка для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)	6x24x4	6
110816	Крышка для верхней секции для Ориго 2, с 4 клипсами цветового кодирования	58x29x15	1
533853	Держатель для крючков и фиксаторов		1
509264	Клипса для цветового кодирования, красный	10x1x1	3
171337	Держатель мопов р-Фрейм Свеп Про - <b>Подарок</b>	50	1
119967	Ручка телескопическая с цветовой кодировкой 100-180 см для держателей и сгонов - <b>Подарок</b>	100-180	1
160565	Крючок для аксессуаров для Ориго 2 - <b>Подарок</b>		1
161892	Держатель для совка с щеткой или сгоном для Ориго 2 - <b>Подарок</b>	2,5x4,5	1

Продукт используется со следующими товарами (не входят в комплект): дверцы для модуля А с замком и ключами арт. 160559; совок, щетка или сгон Леголенд; система МультиДастер; сгон СВЕП; мопы Свеп Про, салфетки МикронКвик, Текстроник, ПВАмикро, ПУРмикро Актив и др.

### Условия хранения, транспортировки и утилизации

Доставка клиентам со склада в собранном виде. Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света.

Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Внешний вид товара, включая цвет, может незначительно отличаться от представленных на фотографии. Составляющие набора могут быть заменены на равноценные.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 [www.vileda-prof.ru](http://www.vileda-prof.ru)

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются.  
Июль, 2025

a brand of  
 **FREUDENBERG**