
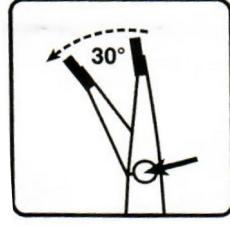


# Склиз в сборе Эволюшн

Держатель и склиз для эффективного удаления влаги и загрязнений со стекол и других гладких поверхностей. Система Эволюшн – многофункциональный набор 5 в 1 для профессионального мытья окон.

**Артикул:** 500209, 500210

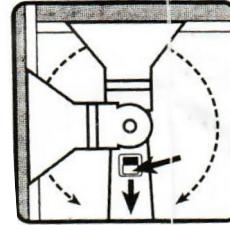

## Область применения

- ❖ Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- ❖ Удаление влаги и моющего средства с окон и других вертикальных гладких поверхностей большой площади.
- ❖ Типы поверхностей: стекло, стеновые панели, зеркала, лифты, двери, витражи, широкоформатные фасадные конструкции.

## Особенности и преимущества

- ❖ Резиновое лезвие склиза позволяет одним движением начисто удалить воду или моющий раствор с гладких поверхностей.
- ❖ Универсальный держатель подходит как для склиза, так и для микроволоконной насадки системы Эволюшн.
- ❖ Маневренный держатель оснащен поворотным механизмом с 7 фиксируемыми положениями для удобной работы в ограниченных пространствах.
- ❖ Поворотный механизм регулируется от тугого до свободного вращения с помощью специальной гайки с насечкой.
- ❖ Держатель склиза имеет дополнительный механизм изменения угла наклона на 30° для работы на высоте.
- ❖ Рельефная поверхность ручки позволяет надежно удерживать склиз даже влажными руками или перчатками.
- ❖ Гигиеническая система с моющимся и нержавеющими материалами.
- ❖ Лезвие склиза легко снимается для очистки или замены.
- ❖ Высококачественный пластик для максимально долгого срока службы.
- ❖ Используется как на небольших расстояниях, так и на высоте, с помощью телескопической ручки системы Эволюшн.
- ❖ 2 размера сменных лезвий для удобной уборки больших и маленьких площадей.

## Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- ❖ Для изменения угла наклона склиза нажать на кнопку сбоку, потянуть верхнюю часть вперед и согнуть, не отпуская ее.
- ❖ Для изменения поворота держателя переключить красный стопор и повернуть склиз в 1 из 7 положений. После вернуть стопор в исходное положение.
- ❖ Для снятия лезвия вынуть металлический каркас из держателя и вытянуть резиновую лезвие.
- ❖ Для закрепления вставить лезвие в паз с торца и протянуть вдоль металлического каркаса.
- ❖ Для присоединения склиза к держателю нажать на металлическую пластину у основания, вставить склиз сбоку и протянуть до середины. Убедиться, что зубчики прилегают к резиновому лезвию.
- ❖ После работы промыть лезвие под водой и вытереть его.

## Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

## Характеристики

Вес: 195 и 221 г.

Размер: длина металлической части 34 см и 44 см, резинки 35 см и 45 см, длина ручки 18 см.

## Комплектация

Планка – 1 шт., резиновое лезвие – 1 шт., держатель с поворотным механизмом – 1 шт.

## Состав

Ручка – полиамид; металлические части – нержавеющая сталь; лезвие – натуральная резина.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковка в коробке	Артикул коробки
500209	Склиз Эволюшн в сборе 35 см	35 см	1	10	100243
500210	Склиз Эволюшн в сборе 45 см	45 см	1	10	100244

**Продукт используется со следующими товарами:** Лезвие сменное для склиза Эволюшн 35 и 45 см, арт. 500113, 500114; Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе 35 и 45 см., 100812, 100813; Насадка микроволоконная для щетки Эволюшн 35 и 45 см, арт. 500207, 500208; Ручка телескопическая Эволюшн 2x125см, 2x200см, 3x200см, арт. 500115, 500116, 50117; Конус для ручки из системы Эволюшн арт. 500148; Ведро для мытья окон Эволюшн 22 л арт. 500118; Скребок для окон Эволюшн, без лезвий арт. 500213; Лезвие к скребку для окон Эволюшн арт. 100814; Салфетка МикронКвик арт. 152109, 152110, 152111, 152112.

**Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 [www.vileda-prof.ru](http://www.vileda-prof.ru)**

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фрайденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений.

Предметы на основе данной информации не принимаются.

Декабрь, 2025